


Montage-Anleitung / Assembly instructions

Glastürbeschläge / Glass door hardware

Darstellung DIN links, DIN rechts spiegelbildlich / Illustration DIN left, DIN right mirror image

Montage Türband / Assembly of door hinge

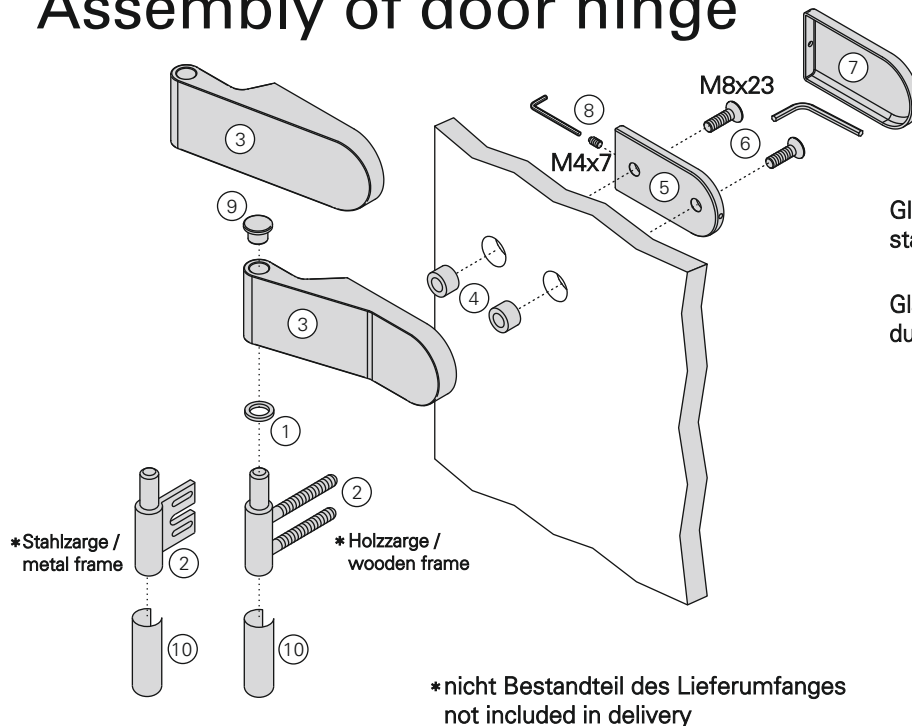

Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein.

Glass and gaskets must be free of dust and grease.

Glasbearbeitung /
Glass preparations

Montage Türband

(Wahlweise Band gekröpft oder Band gerade)

- 1.) Laufring ①, wenn nicht bauseits am Rahmenteil ② vorhanden, auf das Rahmenteil stecken.
- 2.) Flügelbandteil ③ auf das Rahmenteil ② stecken. (Bolzen ohne Kunststoffummantelung müssen vorher gefettet werden)
- 3.) Ganzglas-Türflügel auf 7 mm Holz- oder Kunststoffstücke stellen und seitliche Luft zwischen Türglas und Zarge gleichmäßig ausrichten. Flügelbandteil ③ an den Türflügel klappen.
- 4.) Schlauchabschnitte ④ in Glasbohrungen stecken und Flügelbandteil ③ mit Grundplatte ⑤ mittels Senkkopfschrauben ⑥ verbinden. Anzugsmoment der Schrauben: 12 Nm.
Seitliche, sowie Höhenausrichtung prüfen und Distanzstücke entfernen! Funktionsfähigkeit prüfen.
- 5.) Abdeckkappe ⑦ mittels Madenschraube ⑧ an der Grundplatte ⑤ fixieren.
- 6.) Abdeckstopfen ⑨ in Flügelbandteil ③ drücken und Abdeckhülse ⑩ auf das Rahmenteil ② schieben.

Assembly of door hinge

(Hinge optionally angular or straight)

- 1.) Attach guide loop ① onto the pivot ②, if not already present.
- 2.) Mount door hinge part ③ onto pivot ② (studs without plastic casing must be greased before use).
- 3.) Position glass door wing onto 7 mm high wooden or plastic pieces and align the space between the side of the wing and the door frame evenly. Flap door hinge part ③ to door leaf.
- 4.) Insert tube sections ④ into the drill holes of the glass and connect the door hinge part ③ to the clamping plate ⑤ with counter-sunk screws ⑥. Tightening torque of screws: 12 Nm.
Check alignment in both width and height and remove the spacers, test the functionality.
- 5.) Attach hinge cover ⑦ to the clamping plate ⑤ with headless screw ⑧.
- 6.) Press plugs ⑨ onto door hinge part ③ and push sleeve ⑩ onto pivot ②.